

ThudBuds TWS How-To Video ...



Scosche Industries
1550 Pacific Avenue
Oxnard, California 93033
Phone: 800-363-4490 x1 / 805-486-4450 x1
www.scosche.com
©2021 Scosche Industries

Scosche, ThudBuds are trademarks of Scosche Industries.
Other marks or brands are the property of their respective owners.
Devices and or appearance may vary.

Designed in Oxnard, California

SI BTTWS2 9/21

 **SCOSCHE**
THUDBUDS™ TWS


INCLUDED ELEMENTS

A. ThudBuds™ TWS Earphones
Écouteurs bouton ThudBuds™ TWS

B. Wireless Charging Case
Coffret de recharge sans fil

C. Silicone Ear Cushions (3 pair - sm/med*/lg)
*Note: EarBuds come with medium cushions installed
Cousinets en silicone (3 paires - taille petite/moyenne*/grande)
*Remarque : Les écouteurs bouton arrivent avec des
cousinets de taille moyenne installés

D. USB-C Cable (20cm)
Câble USB-C Cable (20 cm)

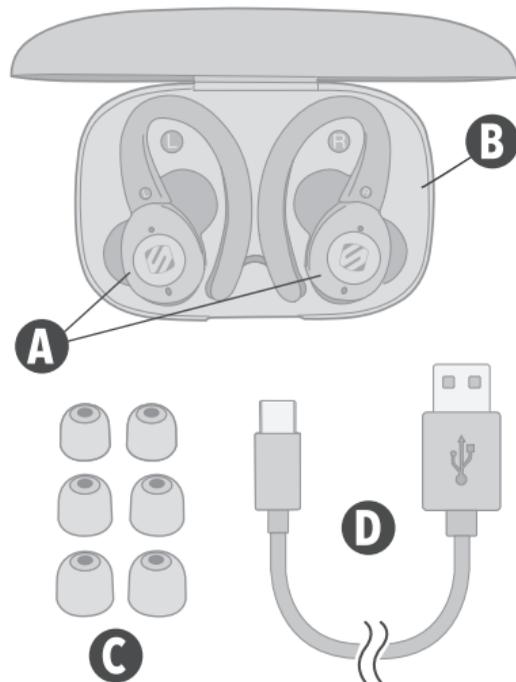

2

SECTION D

Audio & Phone Controls


Function	Lor R Earbud*	Indicator(s)	
A	Play/Pause	Tap Once	---
B	Next Track	Tap Twice	Audio Tone
C	Previous Track	Tap Three Times	Audio Tone
D	EQ	Tap & Hold 4 Sec.	Deep Bass/Balance
E	Answer/End/Cancel Call	Tap Once	Audio Tone
F	Reject Call	Tap & Hold 2 Sec.	Audio Tone
G	Call Waiting	Tap Twice	---
H	Voice Assistant	Tap & Hold 3 Sec.	---

*Touch Area on either Left or Right Earbud may be used to enable functions.

Commandes audios et du téléphone

Fonction	Écouteur gauche ou droit (« L » ou « R »)*	Indicateur(s)	
A	Lecture/pause	Taper une seule fois	---
B	Piste suivante	Taper deux fois	Tonalité audio
C	Piste précédente	Taper trois fois	Tonalité audio
D	Égalisation	Taper et maintenir pendant 4 secondes	Basse profonde / balance
E	Répondre / terminer un appel	aper une seule fois	Tonalité audio
F	Rejeter un appel	Taper et maintenir pendant 2 secondes	Tonalité audio
G	Appel en attente	Taper deux fois	---
H	Assistant vocal	Taper et maintenir pendant 3 secondes	---

* La zone tactile sur l'écouteur droit ou gauche peut être utilisée pour activer les fonctions.

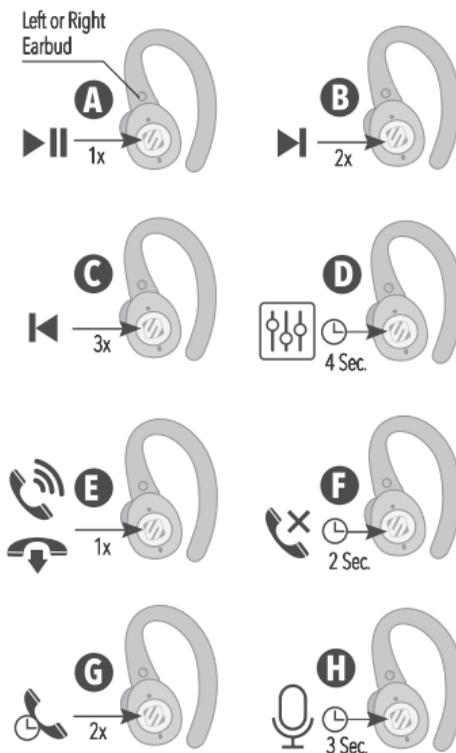

7

SECTION C

Power On/Off & Pairing

Function	L or R Earbud*	Indicator(s)	
A	Power On Manually**	Tap & Hold 2 Sec.	Audio Tone & LED
B	Power Off Manually**	Tap & Hold 5 Sec.	Audio Tone & LED
C	Pairing Mode	While Off, Tap & Hold 7 Sec.	Flashing LED
Function	Both Earbuds*	Indicator(s)	
D	Reset	With Earbuds in Case, Tap & Hold 7 Sec.	LED Off

* Touch Area on either Left or Right Earbud may be used to enable functions, except Reset (requires both).


**Earbuds automatically power on when removed from case and automatically power off when placed in case.

Marche/arrêt et couplage

Fonction	Écouteur gauche ou droit (« L » ou « R »)*	Indicateur(s)	
A	Mise en marche manuellement**	Taper et maintenir pendant 2 secondes	Tonalité audio et DEL
B	Extinction manuellement**	Taper et maintenir pendant 5 secondes	Tonalité audio et DEL
C	Mode couplage	Lorsque éteint, taper et maintenir pendant 7 secondes	DEL clignotante
Fonction	Both Earbuds*	Indicateur(s)	
D	Réinitialisation	Avec les écouteurs dans le coffret, taper et maintenir pendant 7 secondes	DEL éteindre

* La zone tactile sur l'écouteur droit ou gauche peut être utilisée pour activer les fonctions, sauf pour la réinitialisation (laquelle nécessite de toucher les deux zones).

**Les écouteurs se mettent en marche automatiquement lorsqu'ils sont sortis du coffret, et s'éteignent automatiquement lorsqu'ils sont replacés dans le coffret.

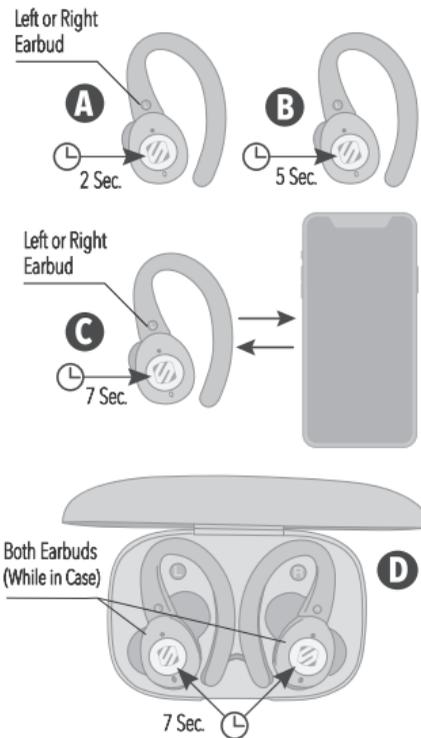

DEVICE SETUP / SPECIFICATIONS

SECTION A - Overview

Aperçu

SECTION B - Charging

Recharge

SECTION C - Power On/Off & Pairing

Marche/arrêt et couplage

SECTION D - Audio & Phone Controls

Commandes audios et du téléphone

Music/Talk: Up to 6 Hrs.
 Charge Time (Case): ~ 2.5 Hrs.
 Charge Time (Earbuds): ~ 2 Hrs.
 Battery (Case): 740mAh
 Battery (Earbuds): 60mAh (Each)
 IP Rating: IPX7 (Water/Sweatproof)
 Range: Up to 33 Ft. (10 M)
 Charge Input: 5V --- 0.5A
 Bluetooth v5.0, HFP, HSP, A2DP, AVRCP

Musique/parole : Jusqu'à 6 heures
 Temps de recharge (coffret) : ~ 2,5 heures
 Temps de recharge (écouteurs) : ~ 2 heures
 Batterie (coffret) : 740 mAh
 Batterie (écouteurs) : 60 mAh (chacun)
 Classification IP : IPX7 (hydrofuge et à l'épreuve de la sueur)
 Plage d'opération : Jusqu'à 10 m (33 pi)
 Entrée de recharge : 5 V --- 0,5 A
 Bluetooth v5.0, HFP, HSP, A2DP, AVRCP

SECTION A


1. Removable Sport Clips (ThudBuds may be worn in-ear only)

Clips détachables pour le sport
(Les ThudBuds peuvent être portés
seulement dans l'oreille)

2. Microphone

3. Touch Area
Zone tactile

4. Status Indicator LED DEL indicatrice de statut

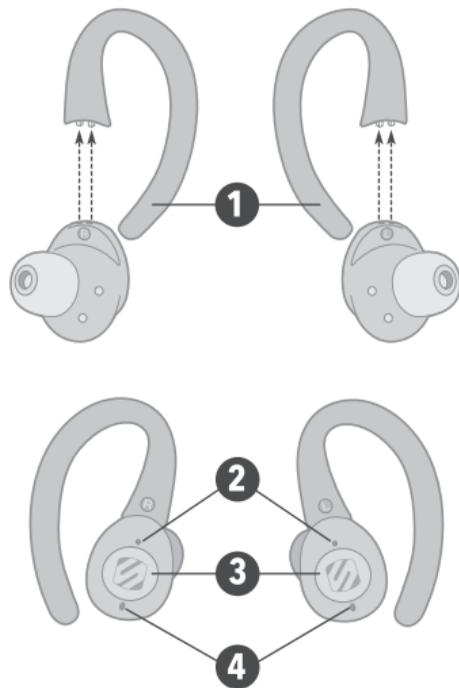


4

SECTION B

Charging the Case

Use included USB-C cable (A) to connect the Wireless Charge Case to a compatible power source (not included). The LEDs on the case will flash until the charge is complete (B).


The Charge Case may also be charged with a wireless charging pad. (C - not included)

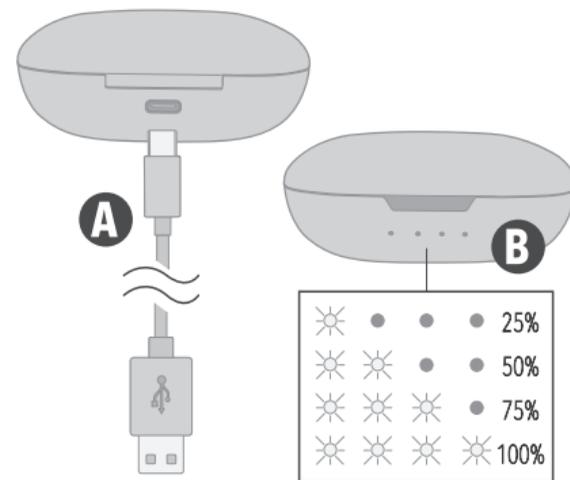

Recharge du coffret

Utiliser le câble USB-C inclus (A) pour connecter le coffret de recharge sans fil sur une source d'alimentation compatible (non comprise). Les DEL sur le coffret clignoteront jusqu'à ce que la recharge soit complète (B).

Le coffret peut aussi être rechargé avec une plaquette de recharge sans fil. (C - non incluse)

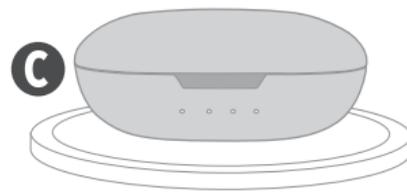

5