

For complete warranty details, please visit us at
www.scosche.com or call (800) 363-4490

Pour les détails complets de la garantie,
veuillez visiter notre site www.scosche.com ou
composer le (800) 363-4490

Por detalles acerca de la garantía
completa, visite www.scosche.com
o llame al (800) 363-4490



PCA

DECKEDOUT

PREMIUM CASSETTE ADAPTER



Questions?

Need help with your Product?

Call Customer Service at:
(800) 363-4490 x1



Register your product online at

www.scosche.com/register

ADAPTATEUR DE CASSETTE DE PREMIÈRE QUALITÉ

Vous avez des questions?

Vous avez besoin de l'aide avec
l'un de nos produits?

Appelez notre Service à la
clientèle en composant le
(800) 363 4490 poste 1



Enregistrez votre produit en ligne à

www.scosche.com/register

ADAPTADOR DE LUJO PARA CASSETTE

¿Preguntas?

¿Necesita ayuda con su producto?

Llame al Servicio al Cliente al
1 (800) 363 4490 x1




Registre su producto por internet en

www.scosche.com/register

SET-UP GUIDE

1. Plug the **DECKEDOUT** 3.5mm connector (A) into the stereo headphone jack of your device.
2. Insert the **DECKEDOUT** cassette (B) into your cassette player.
3. Adjust your device's volume level to low.
4. Press the "PLAY" button on your cassette player.
5. Desired volume level can be adjusted on your cassette player. **NOTE:** Volume is adjustable on both your device and on your cassette player. Sound quality will be affected by the level of each.

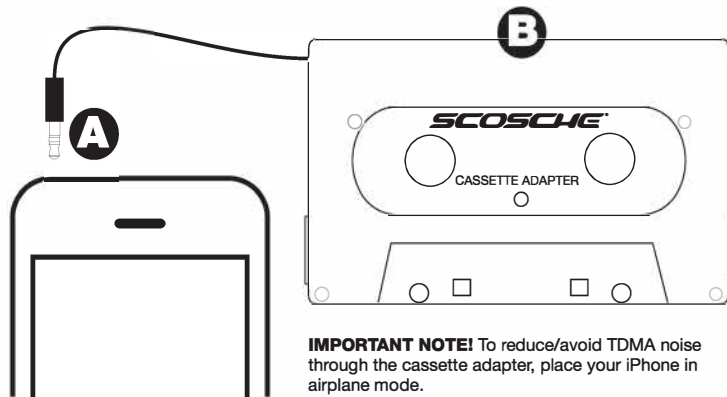

GUIDE

1. Branchez le connecteur **DECKEDOUT** de 3,5 mm (A) dans la prise pour le casque d'écoute stéréo de votre appareil.
2. Insérez la cassette **DECKEDOUT** (B) dans votre lecteur de cassettes.
3. Réglez le niveau du volume de votre appareil à faible.
4. Appuyez sur le bouton « PLAY » (lecture) sur votre lecteur de cassette.
5. Le niveau de volume souhaité peut être réglé sur votre lecteur de cassettes. **REMARQUE :** Le volume est réglable sur votre appareil et sur votre lecteur de cassettes. La qualité sonore sera affectée par le niveau de chacun.

REMARQUE IMPORTANTE! Pour réduire/éviter le bruit TDMA à travers l'adaptateur de cassette, placez votre iPhone en mode avion.

GUIA

1. Enchufe el conector de 3,5 mm del **DECKEDOUT** (A) en la salida de auriculares de su dispositivo.
2. Inserte el cassette **DECKEDOUT** (B) en su reproductor de cassette.
3. Ajuste el nivel de volumen de su dispositivo al mínimo.
4. Presione el botón "PLAY" de su reproductor de cassette.
5. Puede ajustar el nivel de volumen deseado en su reproductor de cassette. **NOTA:** El volumen se puede ajustar en su dispositivo y en su reproductor de cassette simultáneamente. La calidad del sonido se verá afectada por el nivel de cada uno de ellos.

¡NOTA IMPORTANTE! Para reducir/evitar ruido TDMA a través del reproductor de cassette, coloque su iPhone en modo de avión.

TROUBLESHOOTING

DISTORTION	Adjust the device's volume level to a lower level and the cassette player to a higher level. Adjust to your desired volume level.
LOW VOLUME	Adjust the volume on your device to a higher level. This will raise the volume output on your cassette player.
NO SOUND	<ul style="list-style-type: none"> • Eject the DECKEDOUT cassette & re-insert into the cassette player. • Press the "REVERSE" button on the cassette player to change sides. • Call tech support at: 1-800-363-4490 Ext. 1

DÉPANNAGE

DISTORSION	Réglez le niveau de volume de l'appareil à un niveau inférieur et celui du lecteur de cassettes à un niveau plus élevé. Réglez à votre niveau de volume souhaité.
VOLUME FAIBLE	Réglez le volume sur votre appareil à un niveau plus élevé. Ceci augmentera le volume débité sur votre lecteur de cassettes.
PAS DE SON	<ul style="list-style-type: none"> • Faites sortir la cassette DECKEDOUT et réinsérez-la dans le lecteur de cassettes. • Appuyez sur le bouton « REVERSE » (marche arrière) sur le lecteur de cassettes pour changer les côtés. • Appelez l'assistance technique au : 1-800-363-4490, poste 1

DIAGNÓSTICOS DE PROBLEMAS

DISTORSIÓN	Ajuste el volumen del dispositivo cerca del mínimo y el volumen del reproductor de cassette a un nivel más alto. Ajustelo al nivel de volumen deseado.
VOLUMEN BAJO	Ajuste el volumen de su dispositivo un poco más alto. Esto aumentará el volumen de salida de su reproductor de cassette.
NO HAY SONIDO	<ul style="list-style-type: none"> • Saque el cassette deckedOUT y vuelva a insertarlo dentro del reproductor de cassette. • Presione el botón "REVERSE" del reproductor de cassette para cambiar de lado. • Llame a soporte técnico al: 1-800-363-4490 Ext. 1