

IN-DASH INSTALLATION KIT FOR 1998-UP CHRYSLER AND JEEP VEHICLES INSTALLATION INSTRUCTIONS

CHRYSLER	PAGE	DODGE (CONT'D)	PAGE
2005-07 300	6	2000-05 NEON	8
1999-04 300M	6	2006-UP RAM	8
1998-01 LHS	6	2002-05 RAM	8
1998-04 CONCORDE	7	2001-06 STRATUS	8
2001-05 PT CRUISER	7		
2001-06 SEBRING CONV.	7	JEEP	
2001-05 SEBRING COUPE	7	2005-07 GRAND CHEROKEE	8
2001-06 SEBRING SEDAN	7	1999-04 GRAND CHEROKEE	8
2001-07 TOWN & COUNTRY	7	2002-UP LIBERTY	9
DODGE		PLYMOUTH	
2001-07 CARAVAN	7	2000 NEON	8
2006-07 CHARGER	7	2001 VOYAGER	7
2005-07 DAKOTA	7		
2001-04 DAKOTA EXTRA CAB	8		
2004-07 DURANGO	8		
2000-03 DURANGO	8		
1998-04 INTREPID	6		
2004-07 MAGNUM	6		

PROVIDE EASY CONNECTION OF YOUR CAR STEREO TO FACTORY WIRING HARNESS.

CRO12

1984-up Chrysler vehicles car stereo connector

CRO3SR

2005-up select Chrysler, Dodge, Jeep radio
replacement interface



LIABILITY DISCLAIMER

This instruction booklet is based on carefully documented data and research of automobile dash disassembly, wire harness/codes and information pertaining to installation of this kit (#CJ2086) in 1998-UP Chrysler and Jeep Vehicles. Scosche Industries, Inc. can not be held responsible for discrepancies/inconsistencies that may occur due to the automobile manufacturing changes or options, or damage that may occur in the automobile during the installation of components while using this booklet.

If you have any further questions, call our toll free technical help line at: **1-800-621-3695 x3**

© 2008 SCOSCHE INDUSTRIES, INC.

SI 05/08 - CJ2086 (300CJ2086)

QUICK START GUIDE

INTRODUCTION

The Scosche in-Dash Installation Kit for 1998-UP Chrysler and Jeep Vehicles provides the parts you need to mount your car stereo/cassette player into your vehicle's dash. Refer to the individual instructions in this manual to remove your vehicle's factory installed radio.


PRELIMINARY PARTS LIST

Your kit includes:

- 1 Mounting Panel
- 2 Faceplates

ASSEMBLING THE KIT


The instructions for each vehicle show which mounting panel and brackets to use. Each piece is clearly identified on the back.

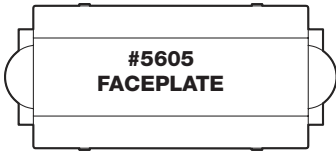

2005-07 300
2006-07 CHARGER
2005-07 DAKOTA
2004-07 DURANGO
2005-07 GRAND CHEROKEE
2004-07 MAGNUM
2006-UP RAM



1999-04 300M	2000-05 NEON
2001-07 CARAVAN	2002-UP LIBERTY
1998-04 CONCORDE	2001-05 PT CRUISER
2001-04 DAKOTA	2002-05 RAM
EXTRA CAB	2001-06 SEBRING CONV.
2000-03 DURANGO	2001-05 SEBRING COUPE
1999-04 GRAND	2001-06 SEBRING SEDAN
CHEROKEE	2001-06 STRATUS
1998-04 INTREPID	2001-05 TOWN & COUNTRY
1998-01 LHS	2001 VOYAGER

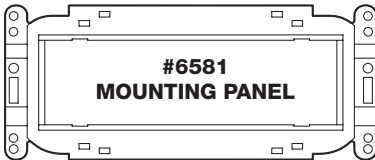

**MAIN MOUNTING PANEL
NEEDED FOR ALL VEHICLES**



SHAFT RADIO TABS ARE
PROVIDED BY REQUEST, PLEASE
CALL TECH SUPPORT IF
INSTALLING A SHAFT (3-HOLE)
STYLE UNIT: 1-800-621-3695 x3



IMPORTANT!

*Do Not Return Product
to the Retailer!*

IF YOU NEED ASSISTANCE OR REPLACEMENT PARTS

Call us FIRST at . . .

1-800-621-3695 ext 3

Toll Free, No-Charge tech support

• FRIENDLY CUSTOMER
SERVICE TECHNICIANS
• YOU WON'T BE ON HOLD
LONGER THAN 5 MINUTES

OUR HOURS ARE:

Monday - Friday 8:00 a.m. to 5:30 p.m. (PST)

Saturday 8:00 a.m. to 2:00 p.m. (PST)

QUICK START GUIDE

PRELIMINARY

STOP

BEFORE BEGINNING - Read QUICK START GUIDE pages 2-6

CAUTION: BEFORE PROCEEDING WITH THE INSTALLATION, DISCONNECT YOUR VEHICLE'S NEGATIVE BATTERY CABLE TO PREVENT POSSIBLE ELECTRICAL SYSTEM DAMAGE.

STEP 1

PICK YOUR VEHICLE

Locate your vehicle on the front cover of this instruction.

STEP 2

FACTORY RADIO?

Does your vehicle have the factory radio? If YES, proceed to next **STEP 3**


If NO, go to



STEP 3


REMOVE FACTORY STEREO

Use the step's provided in the manual to remove factory radio.

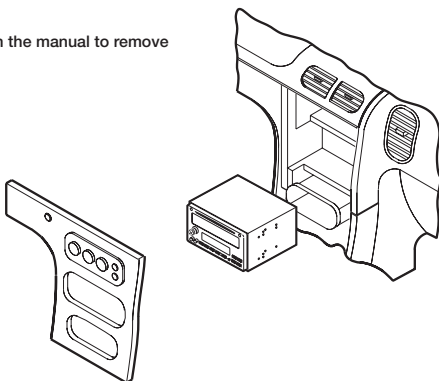

STEP 4

RADIO ASSEMBLY

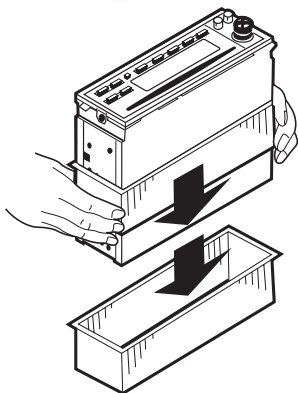

REMOVE SLEEVE FROM STEREO

1. Locate the locking mechanism on your DIN radio sleeve (typically) on the side.
2. Slip mounting sleeve towards rear of stereo and remove.

*** NOTE:**
SNAP SHAFT MOUNTING TABS NOT INCLUDED. IF REQUIRED FOR YOUR STEREO INSTALLATION, CALL 800-621-3695 X3 FOR IMMEDIATE SHIPMENT

QUICK START GUIDE


STEP 5

KIT/PANEL ASSEMBLY - #5605 FACEPLATE

FLATFACE DIN/DETACHABLE FACEPLATE/PULLOUT (DIN-E) RADIOS

Slide the mounting sleeve (metal shroud) into the panel's radio opening and bend all available mounting tabs outward (see inset). Slide the radio into the mounting sleeve once it has been fastened to the kit panel until the radio locks into place.

NOTE: The mounting sleeve must be removed from the radio first! Your radio may be snapped into its sleeve. Slide the mounting sleeve (metal shroud) off the radio towards the back.

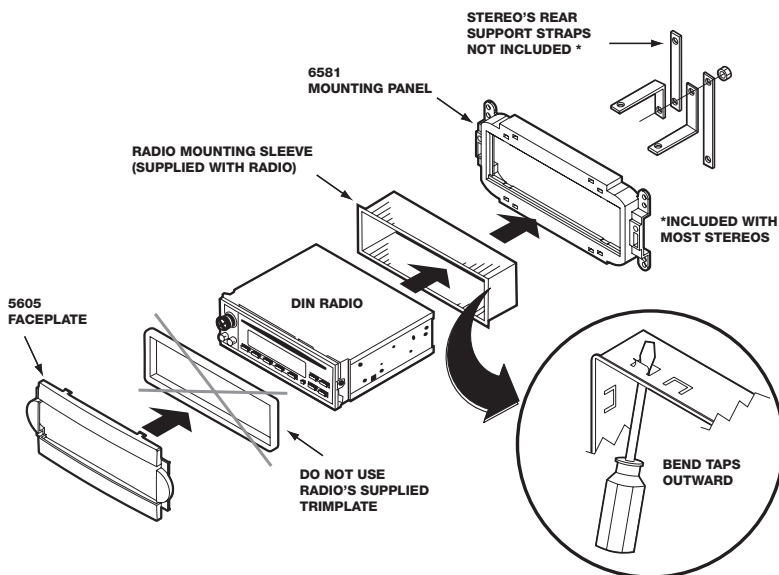

STEP 5

KIT/PANEL ASSEMBLY (Cont'd) - #6580 FACEPLATE

FLATFACE DIN/DETACHABLE FACEPLATE/PULLOUT (DIN-E) RADIOS


Slide the mounting sleeve (metal shroud) into the panel's radio opening and bend all available mounting tabs outward (see inset). Slide the radio into the mounting sleeve once it has been fastened to the kit panel until the radio locks into place.

NOTE: The mounting sleeve must be removed from the radio first! Your radio may be snapped into its sleeve. Slide the mounting sleeve (metal shroud) off the radio towards the back.

QUICK START GUIDE

STEP 5

KIT/PANEL ASSEMBLY (Cont'd) - #6580 FACEPLATE

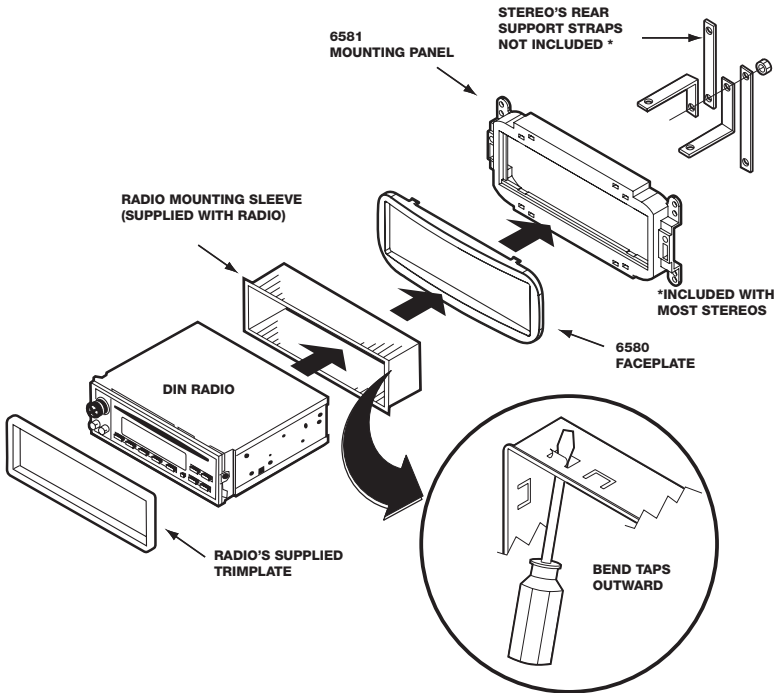


STEP 6

CAR STEREO CONNECTORS

WE RECOMMEND THE USE OF SCOSCHE CAR STEREO CONNECTORS

***NOT INCLUDED**

Wire up your new aftermarket stereo to the Scosche wiring connector and install the Scosche kit and new stereo assembly to your vehicle. Then follow the dash disassembly for your specific vehicle in reverse order to reassemble your dash.

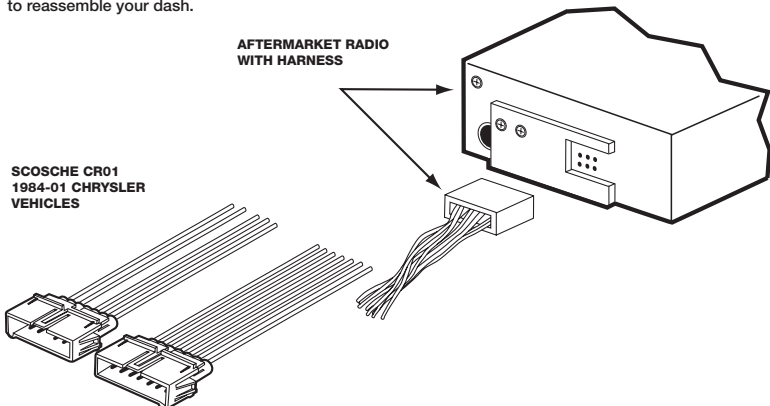

FACTORY WIRING CODES

NOTE: The following connectors are available to easily plug your new stereo cassette/disc player into the factory harness:


PART #	DESCRIPTION:
CR012	1984-2005 Chrysler Vehicles

NOTE: • All wire codes are viewed as looking at the front of the plug with the wires exiting the rear.
• Use these wiring codes as a guide. Your vehicle might differ.

1984-2001 CHRYSLER VEHICLES

GRAY CONNECTOR - POWER/SPEAKER:

- 1** = 12 Volt Battery/Constant (12V+)
- 2** = 12 Volt Ignition/Switched (12V+)
- 3** = Radio Light
- 4** = Memory Light
- 5** = Right Front Negative (RF-)
- 6** = Left Front Negative (LF-)
- 7** = Not Used

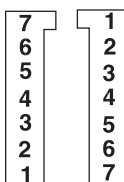


BLACK CONNECTOR - SPEAKER:

- 1** = Right Rear Negative (RR-)
- 2** = Left Rear Negative (LR-)
- 3** = Right Front Positive (RF+)
- 4** = Left Front Positive (LF+)
- 5** = Right Rear Positive (RR+)
- 6** = Left Rear Positive (LR+)
- 7** = Power Antenna

2002-UP SELECT CHRYSLER VEHICLES

CONNECTOR - SPEAKER/POWER:

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 = 12 Volt Battery/Constant (12V+) 2 = Amp Remote 3 = Not Used 4 = Not Used 5 = Not Used 6 = Not Used | <ul style="list-style-type: none"> 7 = Left Rear Positive (LR+) 8 = Left Rear Negative (LR-) 9 = Right Rear Negative (RR-) 10 = Right Rear Positive (RR+) 11 = Ground 12 = 12 Volt Battery/Constant (12V+) 13 = 12 Volt Ignition/Switched (12V+) 14 = Illumination/Dimmer | <ul style="list-style-type: none"> 15 = Not Used 16 = Not Used 17 = Not Used 18 = Right Front Positive (RF+) 19 = Right Front Negative (RF-) 20 = Left Front Negative (LF-) 21 = Left Front Positive (LF+) 22 = Ground |
|---|---|--|

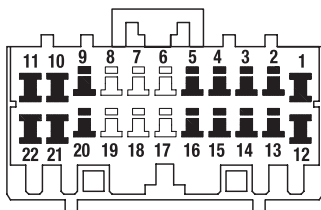


2005-07 Chrysler 300 2004-07 Dodge Magnum

Radio Removal:

- Using a panel removal tool, carefully pry out ashtray and ashtray housing.
- Starting from the bottom, carefully pry out the radio/climate control dash bezel. Disconnect and remove.
- Remove four (4) Phillips head screws from radio bracket. Disconnect and remove.



Read pages 2-5 for kit assembly.



1999-04 Chrysler 300M 1998-01 Chrysler LHS 1998-04 Dodge Intrepid

Radio Removal:

- Carefully pop up lower shifter console trim bezel and slide towards rear of car.
- Carefully pop out radio/climate control panel, unplug connectors and remove.
- Extract (4) screws holding radio in, unplug and remove radio.



Read pages 2-5 for kit assembly.



1998-04 Chrysler Concorde



Read pages 2-5
for kit assembly.

Radio Removal:

1. Carefully pop out radio/climate control bezel, unplug and remove.
2. Extract (4) screws holding radio in, unplug and remove radio.

#6580 Panel

2001-05 Chrysler PT Cruiser



Read pages 2-5
for kit assembly.

Radio Removal:

1. Using a small pick tool, unsnap power window control. Extract (1) Phillips head screw from behind, lift away, disconnect and remove.
2. Using a panel removal tool, carefully remove dash bezel.
3. Extract (4) Phillips head screws securing radio, lift away, disconnect and remove.

#6580 Panel

2001-06 Chrysler Sebring Convertible 2001-06 Chrysler Sebring Sedan



Read pages 2-5
for kit assembly.

Radio Removal:

1. Use panel removal tool to pry out radio dash bezel.
2. Disconnect and remove bezel.
3. Extract (4) Phillips head screws from radio.
4. Pull radio away, disconnect and remove.

#6580 Panel

2001-05 Chrysler Sebring Coupe



Read pages 2-5
for kit assembly.

Radio Removal:

1. Extract (2) Phillips head screws from bottom of radio bezel.
2. Using a panel removal tool, unsnap and remove the dash bezel.
3. Extract (4) Phillips head screws securing radio, lift away, disconnect and remove.

#6580 Panel

2001-07 Chrysler Town and Country 2001-07 Dodge Caravan 2001 Plymouth Voyager



Read pages 2-5
for kit assembly.

Radio Removal:

1. Open drink holder and remove screw cover panel at bottom of radio bezel, extract (2) Phillips screws from behind.
2. Using a panel removal tool, unsnap, disconnect, and remove the dash bezel.
3. Extract (4) Phillips head screws securing radio, lift away, disconnect and remove.

#6580 Panel

2006-07 Dodge Charger



Read pages 2-5
for kit assembly.

Radio Removal:

1. Using panel removal tool, unsnap the dash bezel surrounding the factory radio, lift away, disconnect and remove.
2. Extract (4) four Phillips head screws securing radio, lift away, disconnect and remove.

#5605 Panel

2005-07 Dodge Dakota



Read pages 2-5
for kit assembly.

Radio Removal:

1. Extract two (2) Phillips head screws at bottom of center dash bezel.
2. Using panel removal tool, carefully unsnap center dash bezel from top to bottom, lift away, disconnect and remove.
3. Extract (4) four Phillips head screws securing radio, lift away, disconnect and remove.

#5605 Panel

2001-04 Dodge Dakota Extra Cab 2000-03 Dodge Durango



Read pages 2-5
for kit assembly.

Radio Removal:

1. Extract (2) Phillips screws from top of instrument cluster.
2. Extract (3) T-20 torx screws from bottom dash panel and pull down.
3. Using panel removal tool, carefully pry out dash bezel, disconnect and remove.
4. Extract (4) Phillips screws securing radio, disconnect and remove.

#6580 Panel

2004-07 Dodge Durango



Read pages 2-5
for kit assembly.

Radio Removal:

1. Using a Phillips screw driver, remove two (2) screws in an upward angle at bottom edge of radio and A/C control bezel.
2. Using panel removal tool, pop out radio dash bezel and remove.
3. Using a Phillips screw driver, remove four (4) screws from radio, disconnect and remove.

#5605 Panel

2000-05 Dodge Neon 2000 Plymouth Neon



Read pages 2-5
for kit assembly.

Radio Removal:

1. Rotate vents until they unsnap, lift away and remove. Extract (2) screws from behind.
2. Remove temperature control knobs.
3. Unsnap bezel, lift away and remove.
4. Extract (4) screws holding radio in, unplug and remove radio.

#6580 Panel

2006-UP Dodge Ram



Read pages 2-5
for kit assembly.

Radio Removal:

1. Unsnap the top portion of center console using a panel removal tool.
2. Extract (3) Philips head screws securing the rest of the center console. Lift away and remove.
3. Extract (2) Philips head screws securing a trim panel that meets the carpet and the dash together.
4. Once trim panel is removed, unsnap the panel from behind that would originally hug the center console.
5. After the panel is removed, access and extract (2) Philips head screws screwed in a vertical direction securing the dash bezel surrounding the radio.
6. Using a panel removal tool, unsnap the dash bezel surrounding the radio. Lift away, disconnect and remove

#5605 Panel

2002-05 Dodge Ram



Read pages 2-5
for kit assembly.

Radio Removal:

1. Extract one (1) Phillips Head Screw from below passenger side vent.
2. Extract two (2) Phillips Head Screws securing knee panel and remove.
3. Use fingers to pull top of trim bezel out, then pry out bottom.

#6580 Panel

2001-06 Dodge Stratus



Read pages 2-5
for kit assembly.

Radio Removal:

1. Using panel removal tool, carefully pry out radio bezel, disconnect and remove.
2. Extract (4) Philips head screw securing radio, disconnect and remove.

#6580 Panel

2005-07 Jeep Grand Cherokee



Read pages 2-5
for kit assembly.

Radio Removal:

1. Using panel removal tool, carefully unsnap radio trim bezel, lift away and remove.
2. Extract four (4) Phillips head screws securing the radio, lift away, disconnect and remove.

#5605 Panel

1999-04 Jeep Grand Cherokee



Read pages 2-5
for kit assembly.

Radio Removal:

1. Carefully pop up out radio/vent trim bezel and remove.
3. Extract (4) screws holding radio in, unplug and remove radio.

#6580 Panel

2002-UP Jeep Liberty

Radio Removal:

1. Remove ashtray and extract (1) Philips screws, From Behind.
2. Carefully pry out radio bezel using fingers, disconnect and remove.
3. Extract (4) Philips head screws securing radio, disconnect and remove.

#6580 Panel

STOP

Read pages 2-5
for kit assembly.

Para ilustraciones detalladas sobre ensamblar el panel de montaje y el orificio para este vehículo, refiérase a la sección en inglés.

1. Separe el centricero y extraiga (1) tornillo Philips desde la parte posterior.
2. Con cuidado separe el bisel del radio utilizando sus dedos, desconecte y remueva.
3. Extraiga (4) tornillos Philips con cabeza y que se encuentran asegurando el radio, desconecte y remueva.

2002-UP Jeep Liberty

Desmontaje del Radio:

Léase las
páginas 2-5 para
ensamblar el kit
de instalación



Para ilustraciones detalladas sobre ensamblar el panel de montaje y el orificio para este vehículo, refiérase a la sección en inglés.

1. Desprenda con cuidado el bisel asociado al radio/ventilador y remuevalo.
2. Extraiga los (4) tornillos que sostienen al radio, desconecte y remueva el radio.

1999-04 Jeep Grand Cherokee

Desmontaje del Radio:

Léase las
páginas 2-5 para
ensamblar el kit
de instalación



2. Saque los cuatro (4) tornillos Phillips que sujetan la radio, levántela, desconéctela y sáquela.

2005-07 Jeep Grand Cherokee

Desmontaje del Radio:

Léase las
páginas 2-5 para
ensamblar el kit
de instalación



2. Extraiga (4) tornillos Phillips con cabeza y que se encuentran asegurando el radio, desconecte y remueva.

2001-06 Dodge Stratus

Desmontaje del Radio:

Léase las
páginas 2-5 para
ensamblar el kit
de instalación



Para ilustraciones detalladas sobre ensamblar el panel de montaje y el orificio para este vehículo, refiérase a la sección en inglés.

1. Extraer el tornillo (1) de cabeza en cruz que está debajo de la rejilla de ventilación del lado del pasajero.
2. Sacar el panel que está a la altura de la rodilla extrayendo los (2) tornillos de cabeza en cruz.
3. Sacar el bisel jalándolo del borde superior con los dedos y después palanquear el borde inferior.

2002-05 Dodge Ram

Desmontaje del Radio:

Léase las
páginas 2-5 para
ensamblar el kit
de instalación



1. Desmonte la parte superior de la consola central usando una herramienta extractora de paneles.
2. Saque los tres (3) tornillos Phillips que sujetan el resto de la consola central. Levántela y sáquela.
3. Saque los dos (2) tornillos Phillips que sujetan un borde que une la alfombra y el tablero.
4. Luego de sacar el borde del panel, destrabe el panel que cubre la consola central, desde atrás.
5. Luego de sacar el panel, localice y saque los dos (2) tornillos Phillips colocados en posición vertical que sujetan el borde del panel alrededor de la radio.
6. Usando una herramienta extractora de paneles, destrabe el borde del panel alrededor de la radio. Levántela, desconéctela y sáquela.

2006-UP Dodge Ram

Desmontaje del Radio:

Léase las
páginas 2-5 para
ensamblar el kit
de instalación



Para ilustraciones detalladas sobre ensamblar el panel de montaje y el orificio para este vehículo, refiérase a la sección en inglés.

2. Remueva las perillas de control de temperatura.
3. Desprenda el bisel, levántelo y remueva.
4. Extraiga los (4) tornillos que sostienen al radio, desconecte y remueva el radio.

2000-05 Dodge Neon 2000 Plymouth Neon

Desmontaje del Radio:

Léase las
páginas 2-5 para
ensamblar el kit
de instalación



Para ilustraciones detalladas sobre ensamblar el panel de montaje y el orificio para este vehículo, refiérase a la sección en inglés.

1. Gire las ventillas hasta que se desprendan, levántelas y quítelas. Extraiga los (2) tornillos que se encuentran en la parte posterior.

Lease las
páginas 2-5 para
ensamblar el kit
de instalación



Para ilustraciones detalladas sobre
ensamblar el panel de montaje y el
orificio para este vehículo, refiérase
a la sección en inglés.

2004-07 Dodge Durango

Desmontaje del Radio:

1. Usando un destornillador Phillips, saque los dos (2) tornillos en ángulo hacia arriba que están en el borde inferior del borde de la radio y los controles de A/C.
2. Usando una herramienta extractora de paneles, destrabe el borde de la radio y sáquelo.
3. Usando un destornillador Phillips, saque los cuatro (4) tornillos de la radio, desconecte y sáquela.

Lease las
páginas 2-5 para
ensamblar el kit
de instalación



Para ilustraciones detalladas sobre
ensamblar el panel de montaje y el
orificio para este vehículo, refiérase
a la sección en inglés.

2000-03 Dodge Dakota Extra Cab

Desmontaje del Radio:

1. Extraiga (2) tornillos Phillips de la parte superior del tablero instrumental.
2. Utilice la herramienta de remoción del panel para separar cuidadosamente el bisel del tablero y jale hacia abajo.
3. Utilice la herramienta de remoción del panel para separar cuidadosamente el bisel del tablero, desconecte y remueva.
4. Extraiga (4) tornillos Phillips que se encuentran asegurando al radio, desconecte y remueva.

Lease las
páginas 2-5 para
ensamblar el kit
de instalación



Para ilustraciones detalladas sobre
ensamblar el panel de montaje y el
orificio para este vehículo, refiérase
a la sección en inglés.

2001-04 Dodge Dakota

Desmontaje del Radio:

1. Extraiga (2) tornillos Phillips de la parte superior del tablero instrumental.
2. Utilice la herramienta de remoción del panel para separar cuidadosamente el bisel del tablero y jale hacia abajo.
3. Utilice la herramienta de remoción del panel para separar cuidadosamente el bisel del tablero, desconecte y remueva.
4. Extraiga (4) tornillos Phillips que sujetan la radio, levántela, desconecte y sáquela.

Lease las
páginas 2-5 para
ensamblar el kit
de instalación



Para ilustraciones detalladas sobre
ensamblar el panel de montaje y el
orificio para este vehículo, refiérase
a la sección en inglés.

2005-07 Dodge Dakota

Desmontaje del Radio:

1. Saque los dos (2) tornillos Phillips debajo del centro del panel del tablero.
2. Usando una herramienta extractora de paneles, destrabe el borde del panel central desde arriba hacia abajo, levántelo, desconecte y sáquelo.
3. Saque los cuatro (4) tornillos Phillips que sujetan la radio, levántela, desconecte y sáquela.

Lease las
páginas 2-5 para
ensamblar el kit
de instalación



Para ilustraciones detalladas sobre
ensamblar el panel de montaje y el
orificio para este vehículo, refiérase
a la sección en inglés.

2006-07 Dodge Charger

Desmontaje del Radio:

1. Usando una herramienta extractora de paneles, destrabe el borde alrededor del panel de la radio, levántela, desconecte y sáquela.
2. Saque los cuatro (4) tornillos Phillips que sujetan la radio original, levántelo, desconecte y sáquelo.
3. Saque los cuatro (4) tornillos Phillips que sujetan la radio, levántela, desconecte y sáquela.

Lease las
páginas 2-5 para
ensamblar el kit
de instalación



Para ilustraciones detalladas sobre
ensamblar el panel de montaje y el
orificio para este vehículo, refiérase
a la sección en inglés.

2001-07 Chrysler Town and Country

Desmontaje del Radio:

1. Abra el sujetador de bebidas y remueva la cubierta del panel que se encuentra atomillada en el fondo del bisel del radio.
2. Utilice la herramienta de remoción del panel para desatorillar, desconectar y remover el bisel del tablero.
3. Extraiga (4) tornillos Phillips con cabeza que sujetan al radio, levante, desconecte y remueva.

Lease las
páginas 2-5 para
ensamblar el kit
de instalación



Para ilustraciones detalladas sobre
ensamblar el panel de montaje y el
orificio para este vehículo, refiérase
a la sección en inglés.

2001-07 Plymouth Voyager

Desmontaje del Radio:

1. Abra el sujetador de bebidas y remueva la cubierta del panel que se encuentra atomillada en el fondo del bisel del radio.
2. Utilice la herramienta de remoción del panel para desatorillar, desconectar y remover el bisel del tablero.
3. Extraiga los (4) tornillos Phillips de la parte baja del radio.
4. Extraiga los (2) tornillos Phillips para desprender y remover el bisel del tablero.

Lease las
páginas 2-5 para
ensamblar el kit
de instalación



Para ilustraciones detalladas sobre
ensamblar el panel de montaje y el
orificio para este vehículo, refiérase
a la sección en inglés.

2001-05 Chrysler Sebring Coupe

Desmontaje del Radio:

1. Extraiga los (2) tornillos Phillips de la parte baja del radio.
2. Utilice una herramienta de remoción del panel para desprender y remover el bisel del tablero.
3. Extraiga los (4) tornillos Phillips hacia afuera, levántelo hacia afuera, desconecte y remueva.

Lease las
páginas 2-5 para
ensamblar el kit
de instalación



Para ilustraciones detalladas sobre
ensamblar el panel de montaje y el
orificio para este vehículo, refiérase
a la sección en inglés.

2001-06 Chrysler Sebring Sedan

Desmontaje del Radio:

1. Utilice la herramienta de remoción del panel para jalar hacia fuera el bisel del tablero del radio.
2. Desconecte y remueva el bisel.
3. Extraiga los (4) tornillos Phillips del radio.
4. Jale el radio hacia fuera, desconecte y remueva.

Lease las
páginas 2-5 para
ensamblar el kit
de instalación



Para ilustraciones detalladas sobre
ensamblar el panel de montaje y el
orificio para este vehículo, refiérase
a la sección en inglés.

2001-06 Chrysler Sebring Convertible

Desmontaje del Radio:

1. Utilice la herramienta de remoción del panel para jalar hacia fuera el bisel del tablero del radio.
2. Desconecte y remueva el bisel.
3. Extraiga los (4) tornillos Phillips del radio.
4. Jale el radio hacia fuera, desconecte y remueva.

Lease las
páginas 2-5 para
ensamblar el kit
de instalación



Para ilustraciones detalladas sobre
ensamblar el panel de montaje y el
orificio para este vehículo, refiérase
a la sección en inglés.

2001-05 Chrysler PT Cruiser

Desmontaje del Radio:

1. Utilice una pequeña herramienta punzante para desprender el control de potencia en la ventanera. Extraiga un (1) tornillo Phillips de la parte posterior y levante hacia fuera, desconecte y remueva.
2. Utilice la herramienta de remoción del panel para remover con cuidado el bisel del tablero.
3. Extraiga los (4) tornillos Phillips que sostienen al radio, levante hacia fuera, desconecte y remueva.

CÓDIGO DE CABLES DE FÁBRICA

NOTA: Se dispone de los siguientes conectores para facilitar la conexión de su nuevo tocacasete o toca discos al arnés de la fábrica:

PIEZA# DESCRIPCIÓN:


CR012 1984-2005 Chrysler Vehicles

NOTA: • Todos los códigos de los cables se leen mirando al frente del conector con los cables saliendo por atrás.
• Usar estos códigos de los cables como guía. Su vehículo puede ser diferente.

1984-2001 CHRYSLER VEHICLES

CONECTOR GRIS - ENERGÍA/PARLANTES:

- 1 = +12V Constante, Batería
- 2 = +12V Contacto encendido
- 3 = Luz de radio
- 4 = Luz de memoria
- 5 = Derecho frontal negativo
- 6 = Izquierdo frontal negativo
- 7 = Disponible

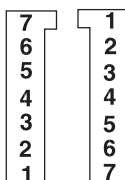


CONECTOR NEGRO - PARLANTE:

- 1 = Derecho posterior negativo
- 2 = Izquierdo posterior negativo
- 3 = Derecho frontal positivo
- 4 = Izquierdo frontal positivo
- 5 = Derecho posterior positivo
- 6 = Izquierdo posterior positivo
- 7 = Antena eléctrica

2002-UP SELECT CHRYSLER VEHICLES

CONECTOR - ENERGÍA/PARLANTES:

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 = +12V Constante, Batería | 7 = Izquierdo posterior positivo | 15 = Disponible |
| 2 = Avant gauche positif | 8 = Izquierdo posterior negativo | 16 = Disponible |
| 3 = Disponible | 9 = Derecho posterior negativo | 17 = Disponible |
| 4 = Disponible | 10 = Derecho posterior positivo | 18 = Derecho frontal positivo |
| 5 = Disponible | 11 = Tierra | 19 = Derecho frontal negativo |
| 6 = Disponible | 12 = +12V Constante, Batería | 20 = Izquierdo frontal negativo |
| | 13 = +12V Contacto encendido | 21 = Izquierdo frontal positivo |
| | 14 = Iluminación/Dimmer | 22 = Tierra |

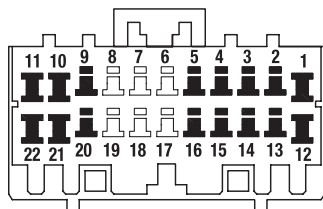

2005-07 Chrysler 300 2004-07 Dodge Magnum

Desmontaje del Radio:

- Usando una herramienta extractora de paneles, extraiga el cenicero y la base del cenicero con cuidado.
- Comenzando desde la parte de abajo, extraiga con cuidado los bordes del panel de la radio/aire acondicionado. Desconéctela y sáquela.
- Quite los cuatro (4) tornillos Phillips del soporte de la radio. Desconéctela y sáquela.

Para ilustraciones detalladas sobre ensamblar el panel de montaje y el orificio para este vehículo, referirse a la sección en inglés.



Léase las páginas 2-5 para ensamblar el kit de instalación

1999-04 Chrysler 300M 1998-01 Chrysler LHS 1998-04 Dodge Intrepid

Desmontaje del Radio:

- Desprenda con cuidado el bisel del tablero donde se encuentra la palanca de cambios de velocidad y deslícelo hacia la parte trasera del vehículo.
- Desprenda con cuidado el panel de control de clima y radio, desconecte los conectores y remueva.
- Extraiga los (4) tornillos que sostienen al radio, desconecte y remueva el radio.

Para ilustraciones detalladas sobre ensamblar el panel de montaje y el orificio para este vehículo, referirse a la sección en inglés.



Léase las páginas 2-5 para ensamblar el kit de instalación

1998-04 Chrysler Concorde

Desmontaje del Radio:

- Desprenda con cuidado el bisel de control del radio/clima, desconecte y remueva.
- Extraiga los (4) tornillos que sostienen al radio, desconecte y remueva el radio.




Léase las páginas 2-5 para ensamblar el kit de instalación

Para ilustraciones detalladas sobre ensamblar el panel de montaje y el orificio para este vehículo, referirse a la sección en inglés.

ENSAMBLAJE DEL JUEGO (Continuado)

#6580 PLACA FRONTAL

STEP 5

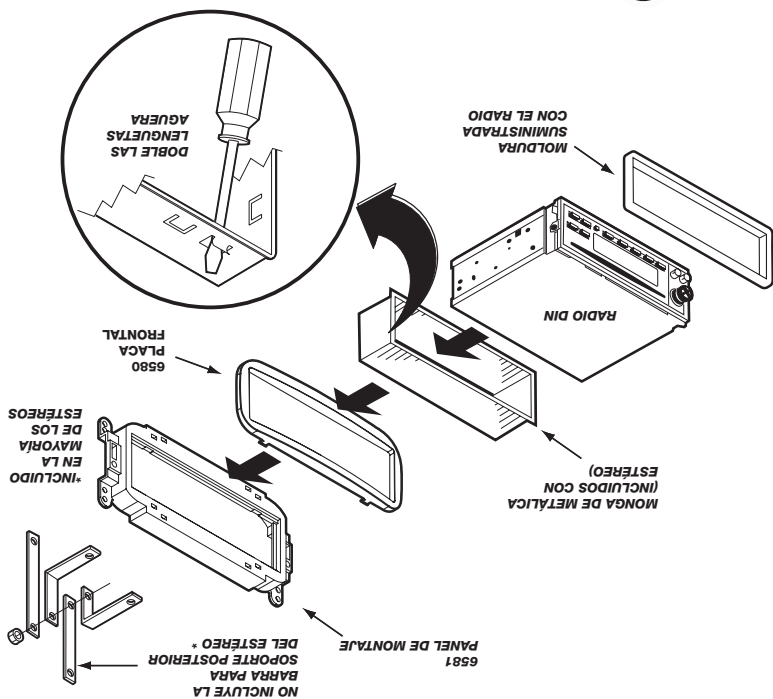

*** NO INCLUIDOS**
LE RECOMENDAMOS USAR CONECTORES PARA ESTÉREO DE AUTOMÓVIL MARCA SCOSCHE

Haga el cableado de su nuevo estéreo no original al conector Scosche e instale el equipo Scosche y su nuevo estéreo en el vehículo. Luego siga el armado del tablero para su vehículo específico al revés para volver a armar su tablero.

RADIO DEL MERCADO DE ACCESORIOS CON EL ARNÉS

SCOSCHE CR01
1984-01 CHRYSLER
VEHICLES


ENSAMBLAJE DEL JUEGO
#5605 PLACA FRONTAL



RADIOS DE CARÁTULA PLANA DIN/ CARATULA SEPARABLE/EXTRAIBLE (DIN-E)

Deslice la manga de montaje (cubierta metálica) hacia el espacio abierto del radio en el tablero y doble todas las lengüetas de montaje hacia afuera (vea el dibujo). Deslice el radio sobre las mangas de montaje una vez que haya sido asegurado al kit del tablero hasta que el radio se fije en su lugar.

NOTA: La manga de montaje deberá quitarse primero del radio; Su radio puede ligarse con sus mangas. Deslice la manga de montaje (cubierta metálica) hacia fuera del radio por la parte trasera.

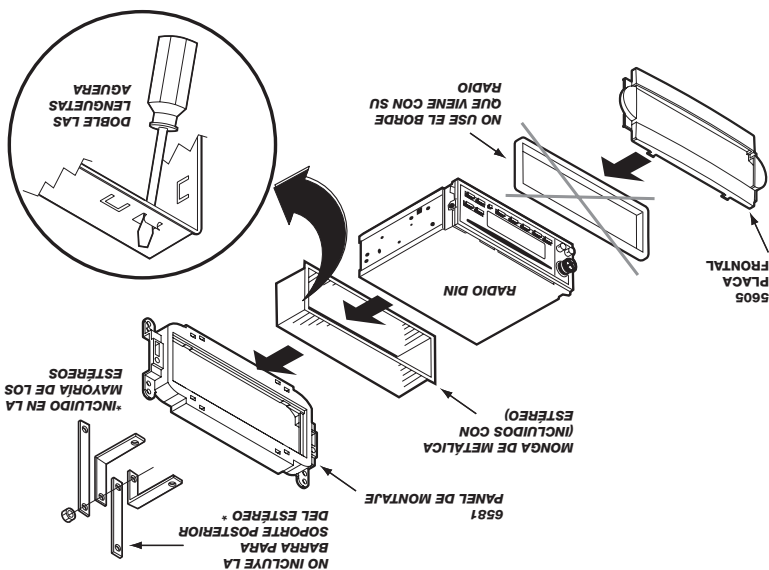

ENSAMBLAJE DEL JUEGO
#6580 PLACA FRONTAL



RADIOS DE CARÁTULA PLANA DIN/ CARATULA SEPARABLE/EXTRAIBLE (DIN-E)

Deslice la manga de montaje (cubierta metálica) hacia el espacio abierto del radio en el tablero y doble todas las lengüetas de montaje hacia afuera (vea el dibujo). Deslice el radio sobre las mangas de montaje una vez que haya sido asegurado al kit del tablero hasta que el radio se fije en su lugar.

NOTA: La manga de montaje deberá quitarse primero del radio; Su radio puede ligarse con sus mangas. Deslice la manga de montaje (cubierta metálica) hacia fuera del radio por la parte trasera.

GUÍA RÁPIDA

PRELIMINAR

ANTES DE COMENZAR - Lea la GUÍA RÁPIDA de las páginas 2-6

PRECAUCIÓN: ANTES DE PROCEDER CON LA INSTALACIÓN,
DESCONECTE EL CABLE NEGATIVO DE LA BATERÍA PARA PREVENIR
CUALQUIER DAÑO AL SISTEMA ELÉCTRICO.



ESCOJA SU VEHÍCULO

PASO 1

Localice su vehículo en la tapa delantera de estas instrucciones.

?RADIO ORIGINAL?

PASO 2


PASO 3 Si su vehículo viene con una radio instalada de fábrica? Si contesta SI, vaya al

Si contesta NO, vaya al

REMOCIÓN DE LAS ABRAZADERAS DE MONTAJE EN FÁBRICA


PASO 3

Para desmontar el radio de fábrica, siga los pasos a continuación.

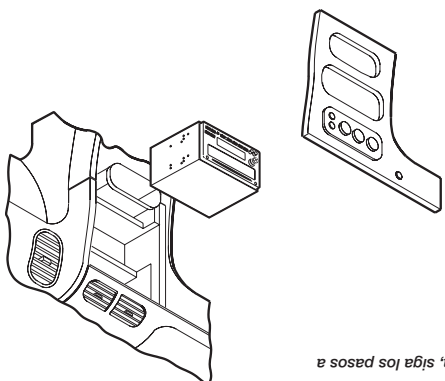

ENSAMBLE DEL RADIO

PASO 4

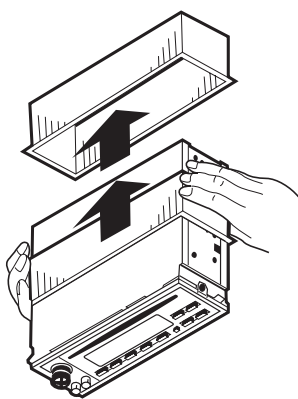

- SAQUE EL BORDE DEL ESTÉREO:**
1. Localice el mecanismo de traba en el borde de su radio DIN (típicamente) en el costado.
 2. Deslice el borde de montaje hacia la parte de atrás del estéreo y sáquelo.

*** NOTA:**
LENGÜETAS RÁPIDAS DEL MONTAJE
DEL EJE NO INCLUIDAS. SI ESTÁ
REQUERIDO PARA SU INSTALACIÓN
ESTÉREA, LLAME 800-621-3695 X3
PARA EL ENVÍO INMEDIATO.

GUÍA RÁPIDA

INTRODUCCIÓN

El juego Scosche para Instalación en el Tablero para vehículos Chrysler y Jeep a partir de 1998 en adelante incluye todas las piezas necesarias para instalar el tocadiscos estéreo en el tablero del vehículo. Referirse a las instrucciones individuales en este manual para retirar el radio de fábrica instalado en su vehículo.

LISTA PRELIMINAR DE PARTES

El juego incluye:

- 1 Panel de Montaje
- 2 Anillos de Moldura

ENSAMBLAJE DEL JUEGO

Las instrucciones para cada vehículo le indican cual tablero de montaje y abrazaderas a utilizar. Cada pieza se identifica claramente al reverso.




**#5605
PLACA FRONTAL**

2005-07 300
2006-07 CHARGER
2005-07 DAKOTA
2004-07 DURANGO
2005-07 GRAND CHEROKEE
2004-07 MAGNUM
2006-UP RAM



**#6580
PLACA FRONTAL**

1999-04 300M	2000-05 NEON
2001-07 CARAVAN	2002-UP LIBERTY
1998-04 CONCORDE	2001-05 PT CRUISER
2001-04 DAKOTA	2002-05 RAM
EXTRA CAB	2001-06 SEBRING CONV.
2000-03 DURANGO	2001-05 SEBRING COUPE
1999-04 GRAND	2001-06 SEBRING SEDAN
CHEROKEE	2001-06 STRATUS
1998-04 INTREPID	2001-05 TOWN &
1998-01 LHS	COUNTRY
	2001 VOYAGER

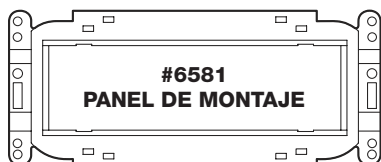

**#6581
PANEL DE MONTAJE**

**PANEL DE MONTAJE PRINCIPAL NECESARIO
PARA TODOS LOS VEHÍCULOS**

SOportes para ejes de la radio se suministran bajo pedido, llame al soporte técnico si está instalando una unidad con montaje por ejes (3 orificios): 1-800-621-3695 x3



¡IMPORTANTE!

¡No devuelva este producto al establecimiento donde lo compró!

SI NECESITA ASISTENCIA O REPUESTOS

PRIMERO Llámenos al...

1-800-621-3695 ext 3

Llamadas gratis, no se cobra por la asistencia técnica

- Técnicos de servicio técnico amigables
- No tendrá que esperar más de 5 minutos


NUESTRAS HORAS DE ATENCIÓN SON:
Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 5:30 p.m. (Hora del Pacífico)
Sábados 8:00 a.m. to 2:00 p.m. (Hora del Pacífico)



JUEGO DE INSTALACIÓN EN EL TABLERO PARA VEHÍCULOS DE
CHRYSLER Y JEEP 1998 EN ADELANTE

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

CHRYSLER	PAGE	DODGE (CONT'D)	PAGE
2005-07 300	6	2000-05 NEON	8
1999-04 300M	6	2006-UP RAM	8
1998-01 LHS	6	2002-05 RAM	8
1998-04 CONCORDE	6	2001-06 STRATUS	8
2001-05 PT CRUISER	7	JEEP	
2001-06 SEBRING CONV.	7	2005-07 GRAND CHEROKEE	8
2001-05 SEBRING COUPE	7	1999-04 GRAND CHEROKEE	8
2001-06 SEBRING SEDAN	7	2002-UP LIBERTY	8
2001-07 TOWN & COUNTRY	7	PLYMOUTH	
2001-07 CARAVAN	7	2000 NEON	8
2006-07 CHARGER	7	2001 VOYAGER	7
2005-07 DAKOTA	7		
2001-04 DAKOTA EXTRA CAB	7		
2004-07 DURANGO	7		
2000-03 DURANGO	7		
1998-04 INTERPID	6		
2004-07 MAGNUM	6		

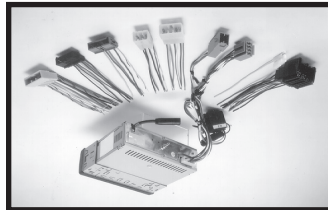

PROPORCIONA LA CONEXIÓN SENCILLA DE SU ESTEREO AL ARNES DE CABLES DE FABRICA.
CRO12
1984-up Chrysler vehiculos car stereo connector
CRO3SR
2005-up select Chrysler, Dodge, Jeep radio replacemint interface

DESLINDE DE RESPONSABILIDAD

Este manual de instrucciones está basado en información y estudios cuidadosamente documentados sobre el desmontaje de los paneles de instrumentos, arneses y códigos de cables e información pertinente a la instalación de este juego (#CJ2086) en los vehículos Chrysler y Jeep a partir de 1998 en adelante. Scosche Industries Inc. no puede ser responsable por discrepancias o inconsistencias debido a cambios u opciones que pueda hacer el fabricante del vehículo, ni por daños que pudieran ocurrir al automóvil durante la instalación de componentes debido al uso de este manual.

Si usted tiene preguntas adicionales, por favor llamar a la línea de teléfono gratuita del Departamento de Soporte Técnico de Scosche:

1-800-621-3695 x3
SI 05/08 - CJ2086 (300CJ2086)

© 2008 SCOSCHE INDUSTRIES, INC.