

## INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi la trousse GM1515F de Scosche. Cette trousse d'installation a été fabriquée selon les normes de qualité les plus élevées. Conque pour remplacer le radio montée dans le tableau de bord à l'usine, cette trousse permet l'installation d'une chaîne stéréo DIN ou à montage sur arbre ou d'autres équipements en option du marché des pièces de rechange.

Cette trousse est conçue avec une rallonge moulée de 1/2 po pour accommoder les stéréos à châssis plus profond. La conception de montage de la trousse est identique à celle de la radio de l'usine, tout en éliminant les modifications. Elle est moulée de la même couleur grise et en utilisant la même texture que les tableaux de bord installés à l'usine pour donner une apparence d'installation à l'usine.

## ÉTAPES PRÉLIMINAIRES/RETRAIT DE LA RADIO

**MISE EN GARDE: AVANT DE PROCÉDER AVEC L'INSTALLATION, DÉBRANCHEZ LE CÂBLE NÉGATIF DE LA BATTERIE DU VÉHICULE POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE AU SYSTÈME ÉLECTRIQUE.**

### RETRAIT DE LA RADIO:

Consultez les instructions de démontage/installation de votre véhicule particulier (voir la Table des matières) pour obtenir les renseignements complets sur le retrait de la radio de l'usine.

## INSTALLATION DE LA CHAÎNE STÉRÉO

### RETRAIT DE LA CHAÎNE STÉRÉO DE L'USINE

1. Retirez les (3) vis fixant le panneau couverture sous le tableau de bord du côté du conducteur.
2. Retirez les (3) vis fixant le panneau couverture central sous le tableau de bord.
3. Retirez les (2) vis fixant le panneau central sous le tableau de bord qui mène vers la sortie de la chauffeferette et retirez ensuite le panneau.
4. Tirez sur le cendrier pour le retirer du tableau de bord.
5. Retirez les (8) vis fixant le panneau situé en-dessous de la colonne de direction au tableau de bord, débranchez tous les connecteurs et retirez le panneau.
6. Retirez les (2) vis situées au rebord supérieur du groupe d'instruments et fixant la lunette d'encadrement de la radio au tableau de bord.
7. Appliquez le frein de secours et placez le levier de vitesse sur colonne de direction (si équipé) en position de vitesse inférieure.
8. À l'aide de l'outil d'extraction de panneau fourni, soulevez la lunette d'encadrement de la radio, relâchez les attaches de fixation fixant la lunette d'encadrement au tableau de bord, débranchez les connecteurs et retirez la lunette d'encadrement.
9. Retirez les (4) vis fixant le panneau de commande de la chauffeferette au tableau de bord et retirez le panneau de la cavité tableau de bord.
10. Retirez les (4) vis fixant la radio et la pochette de bord au tableau de bord, sortez la radio du tableau de bord, débranchez tous les connecteurs et retirez la radio.
11. Desserrez les (2) écrous de 10 mm situés de l'autre côté de la radio ainsi que l'écrou situé à l'arrière de la radio et fixant la pochette à la radio. Retirez la pochette.


### PRÉPARATION DE LA TROUSSE GM1515

1. À l'aide des pièces de fixation de 10 mm fournies, attachez la pochette à la surface latérale de la trousse, de la même façon qu'elle était fixée à la radio de l'usine. (Voir l'illustration A).

## ASSEMBLÉE PAR RADIO

### INSTALLATION DE LA CHAÎNE STÉRÉO :

1. Branchez la chaîne stéréo aux fiches de l'usine (voir les codes des fils), tel que décrit dans le guide d'installation des chaînes stéréo. (L'utilisation du connecteur d'origine Scosche GMDA et de l'adaptateur diamètre Scosche MDA-1 élimine le besoin de couper les fiches de l'usine.)

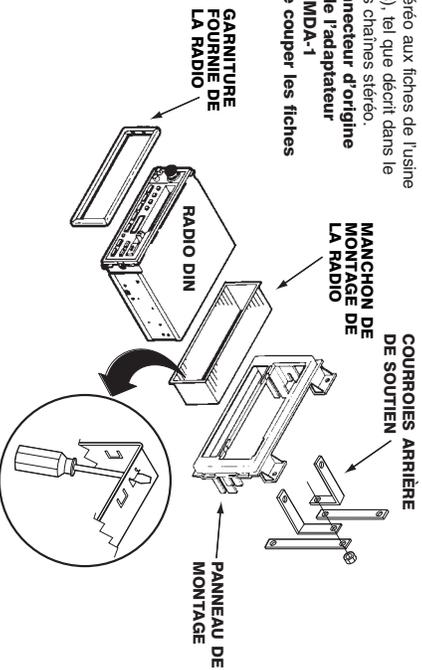

2

# SCOSCHE®


# GM1515F

## TROUSSE D'INSTALLATION DANS LE TABLEAU DE BORD POUR CERTAINS VÉHICULES CHEVROLET, GMC, ISUZU, OLDSMOBILE 1994 ET PLUS RÉCENTS

### Applications De Véhicules:

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>CHEVROLET</b>             | <b>GMC</b>             |
| 1995-97 S-10 BLAZER 2 DR/4DR | 1995-97 JIMMY BLAZER   |
| 1994-97 S-10 PICKUP          | 1994-97 SONOMA         |
| <b>ISUZU</b>                 | <b>OLDSMOBILE</b>      |
| 1996-97 HOMBRE PICKUP        | 1996-97 BRAVADA BLAZER |

### ILLUSTRATION A

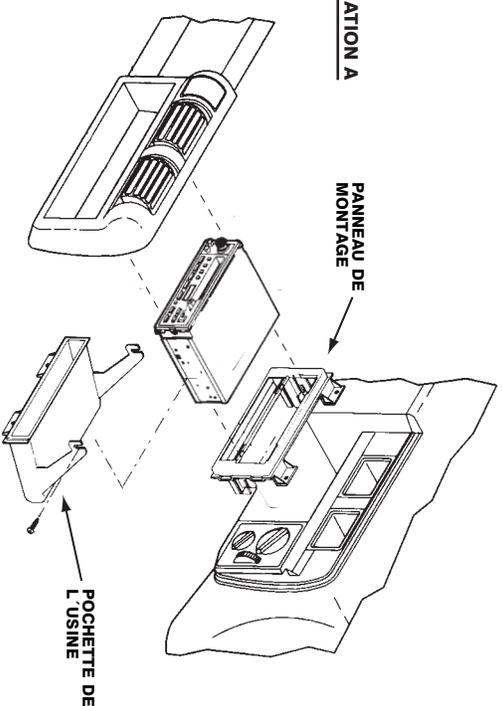

## CAR STEREO CONNECTORS

PROVIDE EASY CONNECTION OF YOUR CAR STEREO TO FACTORY WIRING HARNESS.

**GMDA**  
1998-up General Motors Vehicles



### AVIS D'EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ

Ce guide d'installation est basé sur des données documentées avec soin et des recherches sur le démontage de tableaux de bord automobiles, les faisceaux/codes de fils et les renseignements concernant l'installation de cette trousse (GM1515F) dans les véhicules GM 1994 et plus récents. Scosche Industries, Inc. ne peut pas être tenue responsable des divergences, ni des dommages qui peuvent se présenter suite aux modifications ou options au niveau de la construction des automobiles, ni des dommages qui peuvent être causés dans l'automobile lors de l'installation des composants et en suivant les directives de ce livret.

Si vous avez des questions, veuillez téléphoner

SOUTIEN TECHNIQUE 1-800-621-3695X3

© 2005 SCOSCHE INDUSTRIES, INC.

SI 2/05-GM1515F (3/00/162)